vtech Baby

Manual de instrucciones

Florinda

© 2012 VTech
Impreso en China
91-002691-003 SP

Queridos padres:

En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

128022 Manual.indd 2 2011.10.18 5:29:33 PM

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Florinda** de **VTech®**

Florinda de **VTech®** es una flor muy cantarina que hará las delicias del bebé. Girando sus pétalos y agitando el juguete, se activará el sensor de movimiento, divertidas canciones y simpáticos sonidos.

Incluye una cinta de seguridad para fijarla de forma segura al coche.

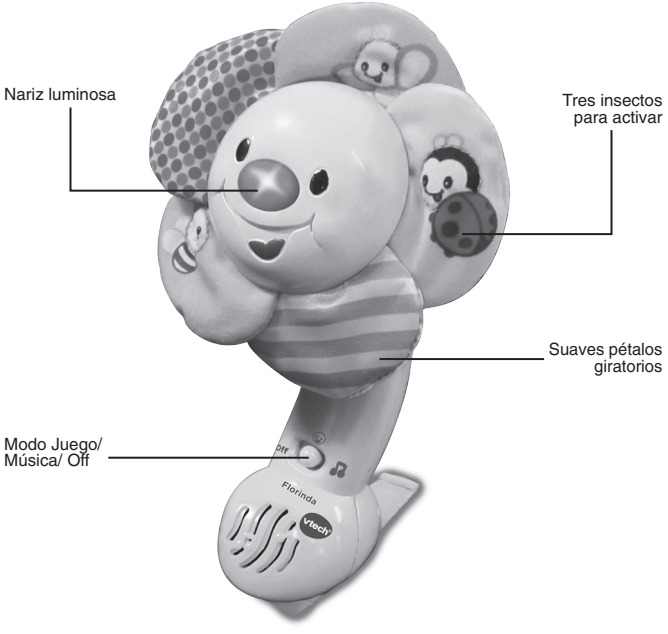

128022 Manual.indd 3 2011.10.18 5:29:37 PM

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **VTech®** con el nombre de **Florinda**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual de instrucciones, contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

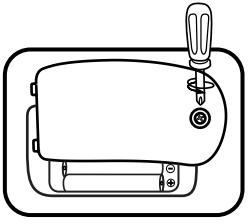

128022 Manual.indd 4 2011.10.18 5:29:38 PM

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

128022 Manual.indd 5 2011.10.18 5:29:38 PM

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

128022 Manual.indd 6 2011.10.18 5:29:38 PM

CARACTERÍSTICAS

1. Selector Modo Juego/ Modo Música/ Off

Para encender la unidad desliza el selector a la posición Modo Juego (😀) o Modo Música (🎵). Para apagarlo deslízalo a la posición Off (**Off**).

2. Pétalos giratorios

Gira la flor para escuchar frases y canciones con divertidos sonidos.

3. Sensor de movimiento

El sensor de movimiento está localizado dentro de la flor. Agita la flor para escuchar divertidas melodías con diferente velocidad.

4. Cinta de seguridad

La cinta de seguridad se localiza en la base del juguete.

128022 Manual.indd 7 2011.10.18 5:29:48 PM

5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para encender de nuevo la unidad presiona cualquier pétalo donde aparezca un insecto. Con el sensor de movimiento o girando los pétalos la unidad no se volverá a encender.

ACTIVIDADES

1. Desliza el selector de modos para empezar a jugar. Escucharás una divertida canción y frases de introducción al juego. Todo acompañado de luces y sonidos.

2. Gira los pétalos o agita la flor para escuchar divertidas frases, canciones y melodías. Si agitas la flor o giras los pétalos mientras está sonando la canción, podrás escuchar sonidos que la harán más divertida.

3. Presiona sobre los pétalos donde aparece un insecto y escucharás frases especiales y sonidos propios de los insectos.

128022 Manual.indd 8 2011.10.18 5:29:55 PM

4. Desliza el selector de modos al Modo Música para escuchar dulces palabras y melodías. Todo acompañado de luces que se irán desvaneciendo con los sonidos.

LETRA DE CANCIONES

Canción 1

Soy una linda florecilla
estoy contenta, si estás junto a mí.

Canción 2

Un, dos, tres, nos vamos a dormir,
cuatro, cinco, seis, la luz se apagará.

Canción 3

Soy una abeja feliz
vuelo aquí me poso allí…

Canción 4

Una mariquita, por aquí
sube baja, es feliz.

Canción 5

Sal a volar, mariposa
arriba, muy alto.

128022 Manual.indd 9 2011.10.18 5:29:57 PM

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.

2. Quite las pilas.

3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.

4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.

5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

128022 Manual.indd 10 2011.10.18 5:29:58 PM

TARJETA DE GARANTÍA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

128022 Manual.indd 11 2011.10.18 5:30:01 PM